



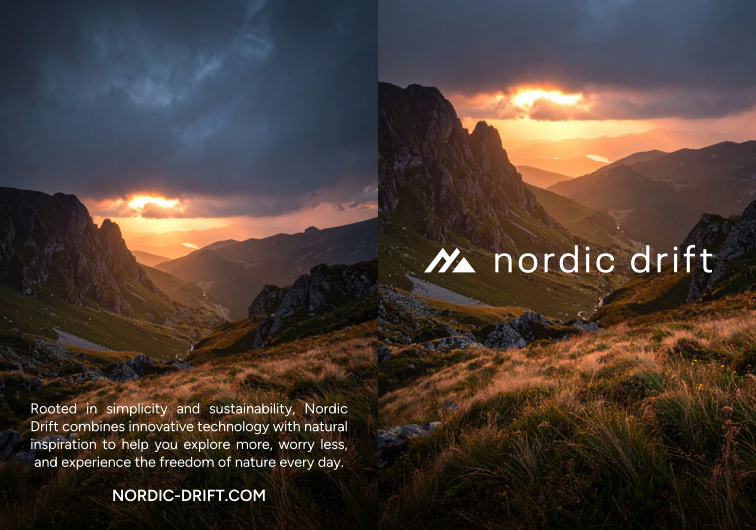

Rooted in simplicity and sustainability, Nordic Drift combines innovative technology with natural inspiration to help you explore more, worry less, and experience the freedom of nature every day.

NORDIC-DRIFT.COM

 **nordic drift**

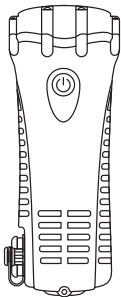


ND430.1001
EVEREST MULTIFUNCTIONAL
WATERPROOF TORCH IPX8



Contents

English	p. 4
Nederlands	p. 7
Deutsch	p. 10
Français	p. 13
Español	p. 16
Italiano	p. 19
Svenska	p. 22
Polski	p. 25
Explanation WEEE logo:	p. 28



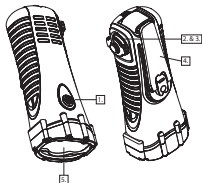

DEVICE LAYOUT:

1. Power button
2. Type-C In & Output
3. USB-A Output
4. Hand crank
5. Light

SPECIFICATIONS

Battery capacity	3.7V, 2000 mAh
LED Specification	3W, 6200-6700K
Light modes	100%, 50%, 20%, SOS
Lumens(100%, 50%, 20%)	360Lm, 180Lm, 90Lm
Working time (100%, 50%, 20%, SOS)	2.5h, 7.5h, 15h, 5h
Working time 1 minute cranking (100%)	1 minute
Working time 1 minute cranking (50%)	4 minutes
Working time 1 minute cranking (20%)	8 minutes
Working time 1 minute cranking (SOS)	5 minutes
Charging time	3 hours
Type-C input	5V/1A
Waterproof level	IPX8

Please read the following instructions carefully and follow them to ensure that the product serves you safely and to your full satisfaction.

Important:

1. Only use included accessories or certified and tested accessories to charge this device. Using third party accessories can influence the item safety.
2. Please fully charge the product before first use.

HOW TO USE

Press the power button to switch between lighting modes:

100% brightness → 50% brightness → 20% brightness → SOS flashing → Off.

CHARGING

1. Type-C cable
Connect the included type-C/USB cable with AC adaptor, PC, or other power source.
 • The red indicator light will flash while charging.
 • The red indicator light will stay on when fully charged.
2. Hand crank
Unfold the handle and rotate it at a speed of approximately 3 turns per second.

CHARGING EXTERNAL DEVICES


1. USB-A output
Plug the charging cable into the USB-A port on the device and connect the other end to your device. Charging will start automatically.
2. Type-C output
Plug your device's charging cable into the USB-C port on the device and connect the other end to your device. Charging will start automatically.

WARNINGS:

- Do not look directly into the LED light, as it may damage your eyes.
- This product is not a toy. It contains small parts and is not suitable for children under 5 years old.
- Do not disassemble or attempt to repair the product yourself. Unauthorized repairs or modifications may cause damage or injury.
- Keep away from fire and heat sources. Do not expose the product to direct sunlight, high temperatures, or open flames, as this may cause explosion, leakage, or other hazards.

- Do not charge the product unattended. Always monitor the charging process and disconnect it once fully charged.
- Dispose of the product and its battery at an appropriate recycling facility. Do not dispose of it with regular household waste.
- Charge the battery at least once every 6 months to maintain its performance.
- This product is intended for adult use only. Keep out of reach of children.

NEDERLANDS

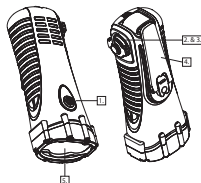

INDELING VAN HET APPARAAT:

1. Aan/uit-knop
2. Type-C-ingang en -uitgang
3. USB-A-uitgang
4. Handzwengel
5. Lamp

SPECIFICATIES

Batterijcapaciteit	3,7 V, 2000 mAh
LED-specificatie	3 W, 6200-6700 K
Lichtstanden	100%, 50%, 20%, SOS
Lumen (100%, 50%, 20%)	360 lm, 180 lm, 90 lm
Gebruiksduur (100%, 50%, 20%, SOS)	2,5 uur, 7,5 uur, 15 uur, 5 uur
Gebruiksduur na 1 minuut draaien (100%)	1 minuut
Gebruiksduur na 1 minuut draaien (50%)	4 minuten
Gebruiksduur na 1 minuut draaien (20%)	8 minuten
Gebruiksduur bij 1 minuut opwinden (SOS)	5 minuten
Oplaadtijd	3 uur
Type-C-ingang	5V/1A
Waterdichtheid	IPX8

Lees de volgende instructies zorgvuldig door en volg ze op om ervoor te zorgen dat het product veilig en naar volle tevredenheid functioneert.

Belangrijk:

1. Gebruik alleen de meegeleverde accessoires of gecertificeerde en geteste accessoires om dit apparaat op te laden. Het gebruik van accessoires van derden kan de veiligheid van het product beïnvloeden.
2. Laad het product volledig op voor het eerste gebruik.

GEBRUIKSAANWIJZING

Druk op de aan/uit-knop om te schakelen tussen de verlichtingsmodi: 100% helderheid → 50% helderheid → 20% helderheid → SOS-knippen → Uit.

OPLADEN

1. Type-C-kabel
Sluit de meegeleverde Type-C/USB-kabel aan op een AC-adapter, pc of andere stroombron.
 - Het rode indicatielampje knippert tijdens het opladen.
 - Het rode indicatielampje blijft branden wanneer het product volledig is opgeladen.
2. Handzwengel
Klap de handgreep uit en draai deze met een snelheid van ongeveer 3 omwentelingen per seconde.

EXTERNE APPARATEN OPLADEN


1. USB-A-uitgang
Steek de oplaadkabel in de USB-A-poort op het apparaat en sluit het andere uiteinde aan op uw apparaat. Het opladen start automatisch.
2. Type-C-uitgang
Steek de oplaadkabel van uw apparaat in de USB-C-poort op het apparaat en sluit het andere uiteinde aan op uw apparaat. Het opladen start automatisch.

WAARSCHUWINGEN:

- Kijk niet rechtstreeks in het LED-lampje, aangezien dit uw ogen kan beschadigen.
- Dit product is geen speelgoed. Het bevat kleine onderdelen en is niet geschikt voor kinderen jonger dan 5 jaar.
- Demonteer het product niet en probeer het niet zelf te repareren. Ongeautoriseerde reparaties of aanpassingen kunnen schade of letsel veroorzaken.
- Houd het product uit de buurt van vuur en warmtebronnen. Stel het product niet bloot aan direct zonlicht, hoge temperaturen of

open vuur, aangezien dit explosies, lekkage of andere gevaren kan veroorzaken.

- Laad het product niet op zonder toezicht. Houd het oplaadproces altijd in de gaten en koppel het los zodra het volledig is opgeladen.
- Voer het product en de batterij af bij een geschikte recyclingfaciliteit. Gooi het niet weg bij het gewone huisvuil.
- Laad de batterij minstens eens per 6 maanden op om de prestaties te behouden.
- Dit product is uitsluitend bedoeld voor gebruik door volwassenen. Buiten het bereik van kinderen houden.

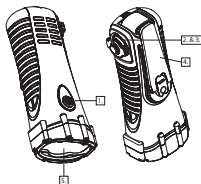

GERÄTEANORDNUNG:

1. Ein-/Aus-Taste
2. Typ-C-Eingang und -Ausgang
3. USB-A-Ausgang
4. Handkurbel
5. Leuchte

TECHNISCHE DATEN

Akkukapazität	3,7 V, 2000 mAh
LED-Spezifikation	3 W, 6200–6700 K
Leuchtmodi	100 %, 50 %, 20 %, SOS
Lumen (100 %, 50 %, 20 %)	360 lm, 180 lm, 90 lm
Leuchtdauer (100 %, 50 %, 20 %, SOS)	2,5 h, 7,5 h, 15 h, 5 h
Leuchtdauer nach 1 Minute Kurbeln (100 %)	1 Minute
Leuchtdauer nach 1 Minute Kurbeln (50 %)	4 Minuten
Leuchtdauer nach 1 Minute Kurbeln (20 %)	8 Minuten
Leuchtdauer bei 1 Minute Aufziehen (SOS)	5 Minuten
Ladezeit	3 Stunden
Typ-C-Eingang	5 V/1 A
Wasserdichtigkeit	IPX8

Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen sorgfältig durch und

befolgen Sie sie, um sicherzustellen, dass das Produkt sicher und zu Ihrer vollsten Zufriedenheit funktioniert.

Wichtig:

1. Verwenden Sie zum Laden dieses Geräts nur das mitgelieferte Zubehör oder zertifiziertes und geprüftes Zubehör. Die Verwendung von Zubehör von Drittanbietern kann die Sicherheit des Produkts beeinträchtigen.
2. Bitte laden Sie das Produkt vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Drücken Sie den Ein-/Aus-Schalter, um zwischen den Beleuchtungsmodi zu wechseln:

100 % Helligkeit → 50 % Helligkeit → 20 % Helligkeit → SOS-Blinken → Aus.

AUFLADEN

1. Typ-C-Kabel
Schließen Sie das mitgelieferte Typ-C/USB-Kabel an ein Netzteil, einen PC oder eine andere Stromquelle an.
 - Die rote Kontrollleuchte blinkt während des Ladevorgangs.
 - Die rote Kontrollleuchte leuchtet dauerhaft, wenn der Akku vollständig geladen ist.
2. Handkurbel
Klappen Sie den Griff aus und drehen Sie ihn mit einer Geschwindigkeit von ca. 3 Umdrehungen pro Sekunde.

AUFLADEN EXTERNER GERÄTE

1. USB-A-Ausgang
Stecken Sie das Ladekabel in den USB-A-Anschluss des Geräts und verbinden Sie das andere Ende mit Ihrem Gerät. Der Ladevorgang beginnt automatisch.
2. Typ-C-Ausgang
Stecken Sie das Ladekabel Ihres Geräts in den USB-C-Anschluss des Geräts und verbinden Sie das andere Ende mit Ihrem Gerät. Der Ladevorgang beginnt automatisch.

WARNHINWEISE:

- Schauen Sie nicht direkt in das LED-Licht, da dies Ihre Augen schädigen kann.
- Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Es enthält Kleinteile und ist nicht für Kinder unter 5 Jahren geeignet.

- Zerlegen Sie das Produkt nicht und versuchen Sie nicht, es selbst zu reparieren. Unbefugte Reparaturen oder Modifikationen können zu Schäden oder Verletzungen führen.

- Halten Sie das Produkt von Feuer und Wärmequellen fern. Setzen Sie das Produkt keiner direkten Sonneneinstrahlung, hohen Temperaturen oder offenen Flammen aus, da dies zu Explosionen, Auslaufen oder anderen Gefahren führen kann.


- Laden Sie das Produkt nicht unbeaufsichtigt auf. Überwachen Sie den Ladevorgang stets und trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, sobald es vollständig aufgeladen ist.

- Entsorgen Sie das Produkt und den Akku in einer geeigneten Recyclingstelle. Entsorgen Sie es nicht mit dem normalen Hausmüll.

- Laden Sie den Akku mindestens einmal alle 6 Monate auf, um seine Leistungsfähigkeit zu erhalten.

- Dieses Produkt ist ausschließlich für Erwachsene bestimmt. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

FRANÇAIS

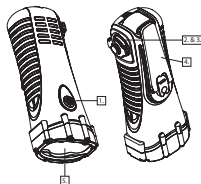

DISPOSITION DE L'APPAREIL :

1. Bouton d'alimentation
2. Entrée et sortie Type-C
3. Sortie USB-A
4. Manivelle
5. Lampe

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capacité de la batterie	3,7 V, 2 000 mAh
Caractéristiques de la LED	3 W, 6200-6700 K
Modes d'éclairage	100 %, 50 %, 20 %, SOS
Lumens (100 %, 50 %, 20 %)	360 lm, 180 lm, 90 lm
Autonomie (100 %, 50 %, 20 %, SOS)	2,5 h, 7,5 h, 15 h, 5 h
Autonomie après 1 minute de manivelle (100 %)	1 minute
Autonomie après 1 minute de manivelle (50 %)	4 minutes
Autonomie après 1 minute de manivelle (20 %)	8 minutes
Autonomie après 1 minute de manivelle (SOS)	5 minutes
Temps de charge	3 heures
Entrée Type-C	5 V/1 A
Indice d'étanchéité	IPX8

Veuillez lire attentivement les instructions suivantes et les respecter afin de garantir une utilisation sûre et satisfaisante du produit.

Important :

1. **Utilisez uniquement les accessoires fournis ou des accessoires certifiés et testés pour recharger cet appareil. L'utilisation d'accessoires tiers peut compromettre la sécurité du produit.**
2. **Veillez charger complètement le produit avant la première utilisation.**

MODE D'EMPLOI

Appuyez sur le bouton d'alimentation pour passer d'un mode d'éclairage à l'autre :

Luminosité à 100 % → Luminosité à 50 % → Luminosité à 20 % → Clignotement SOS → Éteint.

CHARGEMENT

1. câble Type-C

Connectez le câble Type-C/USB fourni à un adaptateur secteur, un PC ou une autre source d'alimentation.

- Le voyant rouge clignotera pendant la charge.
- Le voyant rouge reste allumé lorsque la charge est complète.

2. Manivelle

Dépliez la poignée et faites-la tourner à une vitesse d'environ 3 tours par seconde.

CHARGEMENT DE DISPOSITIFS EXTERNES

1. Sortie USB-A

Branchez le câble de charge dans le port USB-A de l'appareil et connectez l'autre extrémité à votre appareil. La charge démarre automatiquement.


2. Sortie Type-C

Branchez le câble de charge de votre appareil dans le port USB-C de l'appareil et connectez l'autre extrémité à votre appareil. La charge démarre automatiquement.

AVERTISSEMENTS :

- Ne regardez pas directement la lumière LED, car cela pourrait endommager vos yeux.
- Ce produit n'est pas un jouet. Il contient de petites pièces et ne convient pas aux enfants de moins de 5 ans.
- Ne démontez pas et n'essayez pas de réparer le produit vous-même. Les réparations ou modifications non autorisées peuvent causer des dommages ou des blessures.

- Tenez le produit à l'écart du feu et des sources de chaleur. N'exposez pas le produit à la lumière directe du soleil, à des températures élevées ou à des flammes nues, car cela pourrait provoquer une explosion, une fuite ou d'autres dangers.
- Ne laissez pas le produit en charge sans surveillance. Surveillez toujours le processus de charge et débranchez-le une fois qu'il est complètement chargé.
- Éliminez le produit et sa batterie dans un centre de recyclage approprié. Ne les jetez pas avec les ordures ménagères.
- Rechargez la batterie au moins une fois tous les 6 mois pour maintenir ses performances.
- Ce produit est destiné à un usage adulte uniquement. Gardez-le hors de portée des enfants.

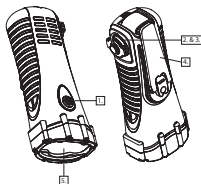

DISPOSICIÓN DEL DISPOSITIVO:

1. Botón de encendido
2. Entrada y salida Type-C
3. Salida USB-A
4. Manivela
5. Luz

ESPECIFICACIONES

Capacidad de la batería	3,7 V, 2000 mAh
Especificaciones del LED:	3 W, 6200-6700 K
Modos de iluminación:	100 %, 50 %, 20 %, SOS
Lúmenes (100 %, 50 %, 20 %):	360 lm, 180 lm, 90 lm
Tiempo de funcionamiento (100 %, 50 %, 20 %, SOS)	2,5 h, 7,5 h, 15 h, 5 h
Tiempo de funcionamiento tras 1 minuto de manivela (100 %)	1 minuto
Tiempo de funcionamiento tras 1 minuto de manivela (50 %)	4 minutos
Tiempo de funcionamiento tras 1 minuto de manivela (20 %)	8 minutos
Tiempo de funcionamiento tras 1 minuto de manivela (SOS)	5 minutos

Tiempo de carga	3 horas
Entrada tipo C	5 V/1 A
Nivel de resistencia al agua	IPX8

Lea atentamente las siguientes instrucciones y sígalas para garantizar que el producto le sirva de forma segura y a su plena satisfacción.

Importante:

1. Utilice únicamente los accesorios incluidos o accesorios certificados y probados para cargar este dispositivo. El uso de accesorios de terceros puede afectar a la seguridad del producto.
2. Cargue completamente el producto antes de utilizarlo por primera vez.

MODO DE EMPLEO

Pulse el botón de encendido para cambiar entre los modos de iluminación:

100 % de brillo → 50 % de brillo → 20 % de brillo → Parpadeo SOS → Apagado.

CARGA

1. cable tipo C
 - Conecte el cable tipo C/USB incluido a un adaptador de CA, un ordenador u otra fuente de alimentación.
 - La luz indicadora roja parpadeará durante la carga.
 - La luz indicadora roja permanecerá encendida cuando esté completamente cargado.
2. Manivela
 - Despliegue el mango y gírelo a una velocidad de aproximadamente 3 vueltas por segundo.


CARGA DE DISPOSITIVOS EXTERNOS

1. Salida USB-A
 - Enchufe el cable de carga en el puerto USB-A del dispositivo y conecte el otro extremo a su dispositivo. La carga comenzará automáticamente.
2. Salida USB-C
 - Conecta el cable de carga de tu dispositivo al puerto USB-C del dispositivo y conecta el otro extremo a tu dispositivo. La carga comenzará automáticamente.

ADVERTENCIAS:

- No mires directamente a la luz LED, ya que podría dañar tus ojos.
- Este producto no es un juguete. Contiene piezas pequeñas y no es adecuado para niños menores de 5 años.
- No desmonte ni intente reparar el producto por su cuenta. Las reparaciones o modificaciones no autorizadas pueden causar daños o lesiones.
- Manténgalo alejado del fuego y de fuentes de calor. No exponga el producto a la luz solar directa, a altas temperaturas o a llamas abiertas, ya que esto podría provocar una explosión, una fuga u otros peligros.
- No cargue el producto sin supervisión. Supervise siempre el proceso de carga y desconéctelo una vez que esté completamente cargado.
- Deseche el producto y su batería en un centro de reciclaje adecuado. No lo deseche con la basura doméstica habitual.
- Cargue la batería al menos una vez cada 6 meses para mantener su rendimiento.
- Este producto está destinado exclusivamente al uso por parte de adultos. Manténgalo fuera del alcance de los niños.

ITALIANO

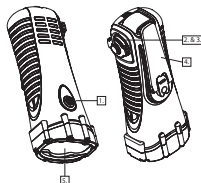

DISPOSIZIONE DEL DISPOSITIVO:

1. Pulsante di accensione
2. Porta Type-C (ingresso e uscita)
3. Porta USB-A (uscita)
4. Manovella
5. Luce

SPECIFICHE

Capacità della batteria	3,7 V, 2000 mAh
Specifiche LED	3 W, 6200-6700 K
Modalità di illuminazione	100%, 50%, 20%, SOS
Lumen (100%, 50%, 20%)	360 lm, 180 lm, 90 lm
Autonomia (100%, 50%, 20%, SOS)	2,5 h, 7,5 h, 15 h, 5 h
Autonomia con 1 minuto di ricarica a manovella (100%)	1 minuto
Autonomia con 1 minuto di ricarica a manovella (50%)	4 minuti
Autonomia con 1 minuto di ricarica a manovella (20%)	8 minuti
Autonomia con 1 minuto di ricarica a manovella (SOS)	5 minuti
Tempo di ricarica	3 ore

Ingresso Type-C
Grado di impermeabilità

5V/1A
IPX8

Si prega di leggere attentamente le seguenti istruzioni e di seguirle per garantire che il prodotto funzioni in modo sicuro e con piena soddisfazione.

Importante:

1. **Utilizzare solo gli accessori inclusi o accessori certificati e testati per ricaricare questo dispositivo. L'uso di accessori di terze parti può compromettere la sicurezza del prodotto.**
2. **Si prega di caricare completamente il prodotto prima del primo utilizzo.**

COME UTILIZZARLO

Premere il pulsante di accensione per passare da una modalità di illuminazione all'altra:

Luminosità al 100% → Luminosità al 50% → Luminosità al 20% → Lampeggiante SOS → Spento.

RICARICA

1. cavo Type-C

Collegare il cavo Type-C/USB incluso all'adattatore CA, al PC o ad altra fonte di alimentazione.

- La spia rossa lampeggerà durante la ricarica.
- La spia rossa rimarrà accesa quando la carica è completa.

2. Manovella

Aprire la maniglia e ruotarla a una velocità di circa 3 giri al secondo.

RICARICA DI DISPOSITIVI ESTERNI

1. Uscita USB-A

Inserire il cavo di ricarica nella porta USB-A del dispositivo e collegare l'altra estremità al proprio dispositivo. La ricarica inizierà automaticamente.

2. Uscita Type-C

Collegare il cavo di ricarica del dispositivo alla porta USB-C del dispositivo e collegare l'altra estremità al dispositivo. La ricarica inizierà automaticamente.

AVVERTENZE:

- Non guardare direttamente la luce LED, poiché potrebbe danneggiare gli occhi.

• Questo prodotto non è un giocattolo. Contiene piccole parti e non è adatto a bambini di età inferiore ai 5 anni.

• Non smontare o tentare di riparare il prodotto da soli. Riparazioni o modifiche non autorizzate potrebbero causare danni o lesioni.


• Tenere lontano da fiamme e fonti di calore. Non esporre il prodotto alla luce solare diretta, a temperature elevate o a fiamme libere, poiché ciò potrebbe causare esplosioni, perdite o altri pericoli.

• Non lasciare il prodotto in carica senza sorveglianza. Controlla sempre il processo di ricarica e scollegalo una volta che è completamente carico.

• Smaltisci il prodotto e la sua batteria presso un centro di riciclaggio appropriato. Non gettarlo nei normali rifiuti domestici.

• Ricarica la batteria almeno una volta ogni 6 mesi per mantenerne le prestazioni.

• Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso da parte di adulti. Tienilo fuori dalla portata dei bambini.

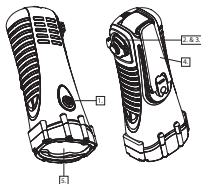**ENHETENS UPPBYGGNAD:**

1. Strömknapp
2. Typ-C-ingång och -utgång
3. USB-A-utgång
4. Handvev
5. Lampa

SPECIFIKATIONER

Batterikapacitet	3,7 V, 2000 mAh
LED-specifikation	3 W, 6200–6700 K
Ljusstyrka	100 %, 50 %, 20 %, SOS
Lumen (100 %, 50 %, 20 %)	360 lm, 180 lm, 90 lm
Drifttid (100 %, 50 %, 20 %, SOS)	2,5 h, 7,5 h, 15 h, 5 h
Drifttid vid 1 minuts vevning (100 %)	1 minut
Drifttid vid 1 minuts vevning (50 %)	4 minuter
Drifttid vid 1 minuts vevning (20 %)	8 minuter
Drifttid vid 1 minuts vevning (SOS)	5 minuter
Laddningstid	3 timmar
Typ C-ingång	5V/1A
Vattentäthetsklass	IPX8

Läs följande instruktioner noggrant och följ dem för att säkerställa att produkten fungerar säkert och till din fulla belåtenhet.

Viktigt:

1. Använd endast medföljande tillbehör eller certifierade och testade tillbehör för att ladda denna enhet. Användning av tillbehör från tredje part kan påverka produktens säkerhet.
2. Ladda produkten fullt innan första användningen.

ANVÄNDNING

Tryck på strömbrytaren för att växla mellan belysningslägen:

100 % ljusstyrka → 50 % ljusstyrka → 20 % ljusstyrka → SOS-blinkning → Av.

LADDNING**1. Type-C-kabel**

Anslut den medföljande Type-C/USB-kabeln till nätadapter, dator eller annan strömkälla.

- Den röda indikatorlampan blinkar under laddning.
- Den röda indikatorlampan lyser konstant när produkten är fulladdad.

2. Handvev

Fäll ut handtaget och veva med en hastighet på cirka 3 varv per sekund.

LADDA EXTERNA ENHETER**1. USB-A-utgång**

Anslut laddningskabeln till USB-A-porten på enheten och anslut den andra änden till din enhet. Laddningen startar automatiskt.

2. Typ-C-utgång


Anslut enhetens laddningskabel till USB-C-porten på enheten och anslut den andra änden till din enhet. Laddningen startar automatiskt.

VARNINGAR:

- Titta inte direkt in i LED-lampan, eftersom det kan skada dina ögon.
- Denna produkt är inte en leksak. Den innehåller små delar och är inte lämplig för barn under 5 år.
- Demontera inte produkten och försök inte reparera den själv. Obehöriga reparationer eller modifieringar kan orsaka skador eller personskador.
- Håll produkten borta från eld och värmekällor. Utsätt inte produkten för direkt solljus, höga temperaturer eller öppen eld, eftersom detta kan orsaka explosion, läckage eller andra faror.

- Ladda inte produkten utan uppsikt. Övervaka alltid laddningsprocessen och koppla bort den när den är fulladdad.
- Kassera produkten och dess batteri på en lämplig återvinningsanläggning. Kassera den inte med vanligt hushållsavfall.
- Ladda batteriet minst en gång var sjätte månad för att bibehålla dess prestanda.
- Denna produkt är endast avsedd för vuxna. Förvara utom räckhåll för barn.

POLSKI

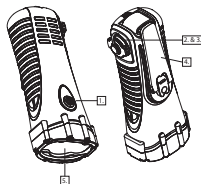

UKŁAD URZĄDZENIA:

1. Przycisk zasilania
2. Wejście i wyjście Type-C
3. Wyjście USB-A
4. Korba ręczna
5. Światło

DANE TECHNICZNE

Pojemność akumulatora	3,7 V, 2000 mAh
Specyfikacja diody LED	3 W, 6200–6700 K
Tryby świecenia	100%, 50%, 20%, SOS
Lumeny (100%, 50%, 20%)	360 lm, 180 lm, 90 lm
Czas pracy (100%, 50%, 20%, SOS)	2,5 godz., 7,5 godz., 15 godz., 5 godz.
Czas pracy po 1 minucie kręcenia korbką (100%)	1 minuta
Czas pracy po 1 minucie kręcenia korbką (50%)	4 minuty
Czas pracy po 1 minucie kręcenia korbką (20%)	8 minut
Czas pracy po 1 minucie kręcenia (SOS)	5 minut
Czas ładowania	3 godziny

Wejście typu C
Stopień wodoodporności

5 V/1 A
IPX8

Proszę uważnie przeczytać poniższe instrukcje i postępować zgodnie z nimi, aby produkt służył Państwu bezpiecznie i w pełni zadowalająco.

Ważne:

1. Do ładowania tego urządzenia należy używać wyłącznie dołączonych akcesoriów lub certyfikowanych i przetestowanych akcesoriów. Używanie akcesoriów innych producentów może wpłynąć na bezpieczeństwo produktu.
2. Przed pierwszym użyciem należy w pełni naładować produkt.

SPOSÓB UŻYCIA

Naciśnij przycisk zasilania, aby przełączać się między trybami oświetlenia:

100% jasności → 50% jasności → 20% jasności → miganie SOS → Wyłączone.

ŁADOWANIE

1. kabel typu C
Podłącz dołączony kabel typu C/USB do zasilacza sieciowego, komputera lub innego źródła zasilania.
 - Podczas ładowania będzie migać czerwona kontrolka.
 - Po pełnym naładowaniu czerwona lampka kontrolna będzie świecić światłem ciągłym.
2. Korba ręczna
Rozłóż uchwyt i obracaj go z prędkością około 3 obrotów na sekundę.

ŁADOWANIE URZĄDZEŃ ZEWNĘTRZNYCH

1. Wyjście USB-A
Podłącz kabel ładujący do portu USB-A w urządzeniu i podłącz drugi koniec do swojego urządzenia. Ładowanie rozpocznie się automatycznie.
2. Wyjście typu C
Podłącz kabel ładujący urządzenia do portu USB-C w urządzeniu, a drugi koniec podłącz do swojego urządzenia. Ładowanie rozpocznie się automatycznie.

OSTRZEŻENIA:

- Nie patrz bezpośrednio na światło LED, ponieważ może to spowodować uszkodzenie wzroku.

- Ten produkt nie jest zabawką. Zawiera małe elementy i nie jest odpowiedni dla dzieci poniżej 5 roku życia.
- Nie demontuj ani nie próbuj samodzielnie naprawiać produktu. Nieautoryzowane naprawy lub modyfikacje mogą spowodować uszkodzenia lub obrażenia.
- Trzymaj z dala od ognia i źródeł ciepła. Nie wystawiaj produktu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, wysokich temperatur ani otwartego ognia, ponieważ może to spowodować wybuch, wyciek lub inne zagrożenia.
- Nie ładuj produktu bez nadzoru. Zawsze monitoruj proces ładowania i odłącz go po całkowitym naładowaniu.
- Produkt i jego baterię należy utylizować w odpowiednim punkcie recyklingu. Nie wyrzucaj go wraz ze zwykłymi odpadami domowymi.
- Ładuj baterię co najmniej raz na 6 miesięcy, aby zachować jej wydajność.
- Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie dla osób dorosłych. Trzymaj poza zasięgiem dzieci.

Explanation WEEE logo:



English

The crossed-out wheeled bin symbol indicates that the item should be disposed of separately from household waste. The item should be handed in for recycling in accordance with local environmental regulations for waste disposal. By separating a marked item from household waste, you will help reduce the volume of waste sent to incinerators or land-fill and minimize any potential negative impact on human health and the environment.

Dutch

Het doorgestreepte afvalbak-symbool geeft aan dat het item apart moet worden weggegooid van het huishoudelijk afval. Het item moet worden ingeleverd voor recycling volgens de lokale milieuregels voor afvalverwerking. Door een gemarkeerd item te scheiden van huishoudelijk afval, helpt u het volume van afval dat naar verbrandingsovens of stortplaatsen wordt gestuurd te verminderen en eventuele mogelijke negatieve effecten op de menselijke gezondheid en het milieu te minimaliseren.

German

Das durchgestrichene Mülltonnensymbol zeigt an, dass der Gegenstand getrennt von Hausmüll entsorgt werden sollte. Der Gegenstand sollte gemäß den örtlichen Umweltvorschriften zur Abfallentsorgung zum Recycling abgegeben werden. Indem Sie einen gekennzeichneten Gegenstand vom Hausmüll trennen, helfen Sie, das Volumen des Mülls, der in Verbrennungsanlagen oder Deponien landet, zu reduzieren und mögliche negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu minimieren.

French

Le symbole de la poubelle barrée indique que l'objet doit être éliminé séparément des déchets ménagers. L'objet doit être remis au recyclage conformément aux réglementations environnementales locales en matière d'élimination des déchets. En séparant un objet marqué des déchets ménagers, vous contribuerez à réduire le volume des déchets envoyés aux incinérateurs ou aux décharges et à minimiser tout impact négatif potentiel sur la santé humaine et l'environnement.

Spanish

El símbolo de la papelera tachada indica que el artículo debe desecharse por separado de los residuos domésticos. El artículo debe entregarse para su reciclaje de acuerdo con las regulaciones ambientales locales para la eliminación de residuos. Al separar un artículo marcado de los residuos domésticos, ayudará a reducir el volumen de residuos enviados a incineradoras o vertederos y minimizar cualquier impacto negativo potencial en la salud humana y el medio ambiente.

Swedish

Den överstrukena soptunnan symbolen indikerar att föremålet ska kastas separat från hushållssopor. Föremålet ska lämnas in för återvinning enligt lokala miljöregler för avfallshantering. Genom att separera ett markerat föremål från hushållssopor hjälper du till att minska mängden avfall som skickas till förbränningsanläggningar eller deponier och minimera eventuella potentiella negativa effekter på människors hälsa och miljön.

Italian

Il simbolo del bidone della spazzatura barrato indica che l'oggetto deve essere smaltito separatamente dai rifiuti domestici. L'oggetto deve essere consegnato per il riciclo in conformità con le normative ambientali locali per lo smaltimento dei rifiuti. Separando un oggetto contrassegnato dai rifiuti domestici, contribuirai a ridurre il volume di rifiuti inviati agli inceneritori o alle discariche e a minimizzare eventuali potenziali impatti negativi sulla salute umana e sull'ambiente.

Polish

Przekreślony symbol kosza na kołach wskazuje, że przedmiot powinien być usuwany oddzielnie od odpadów domowych. Przedmiot powinien zostać dostarczony do recyklingu zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska w zakresie utylizacji odpadów. Poprzez oddzielenie oznaczonego przedmiotu od odpadów domowych, pomożesz zmniejszyć ilość odpadów wysyłanych do spalarni lub składowisk i zminimalizować potencjalne negatywne skutki dla zdrowia ludzkiego i środowiska.

EU Declaration of Conformity

ENGLISH

XD Connects B.V. hereby declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/30/EU.

The complete Declaration of Conformity can be found at www.xdconnects.com > search on item number.

DEUTSCH

XD Connects B.V. erklärt hiermit, dass dieses Produkt die wesentlichen Anforderungen und andere relevante Bestimmungen der Richtlinie 2014/30/EU erfüllt. Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie unter www.xdconnects.com > suchen Sie nach der Artikelnummer.

ESPAÑOL

Por la presente, XD Connects B.V. declara que el presente producto satisface los requisitos esenciales y demás disposiciones relevantes de la Directiva 2014/30/EU.

La Declaración de conformidad completa puede consultarse en www.xdconnects.com > busque por la referencia.

FRANÇAIS

XD Connects B.V. déclare par la présente que ce produit est conforme aux exigences fondamentales et autres clauses pertinentes de la directive 2014/30/EU.

La Déclaration de conformité peut être consultée dans son intégralité sur www.xdconnects.com > rechercher le numéro de l'article.

ITALIANO

XD Connects B.V. dichiara che il prodotto è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni pertinenti della direttiva 2014/30/UE.

La dichiarazione di conformità completa è disponibile all'indirizzo www.xdconnects.com > ricerca per numero di articolo.

NEDERLANDS

XD Connects B.V. verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante voorschriften uit richtlijn 2014/30/EU.

De complete Verklaring van conformiteit is te vinden op www.xdconnects.com > waar u kunt zoeken op het itemnummer.

SVERIGE

XD Connects B.V. förklarar härmed att denna produkt är i överensstämmelse med de grundläggande kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiv 2014/30/EU.

Den fullständiga försäkran om överensstämmelse finns på www.xdconnects.com > sök efter artikelnummer.

POLSKI

Firma XD Connects B.V. niniejszym deklaruje, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymogami i innymi postanowieniami dyrektywy 2014/30/UE.

Pełną treść deklaracji zgodności można znaleźć w witrynie www.xdconnects.com, wyszukując numer artykułu.