



## EN | 256 IN 1 GAME CONSOLE

### BASIC INFORMATION:

1. ON/OFF button
2. USB-C charging port
3. Volume knob
4. Direction buttons
5. RESET button
6. SELECT button
7. START/PAUSE button
8. Game buttons
9. LED indicator

**INCLUDES:** Charging cable USB-A to USB-C with 1 m

### TECHNICAL CHARACTERISTICS:

Material: ABS  
 Battery capacity: 600mAh / 3.7V / 2.2Wh  
 Battery model: 5C  
 Input: 5V/1A  
 Battery life: 300 cycles  
 Screen size: 58x43mm / 2,84"  
 Dimensions: 117x80x24mm

### CHARGING THE BATTERY:

-Use the charging cable included. Connect the USB-C tip of the cable to the USB-C port of the console and the USB-A tip of the cable to a certified AC Adapter or to a USB-A port of a computer.

-While charging the LED indicator will turn green and a charging symbol will be displayed on the top right corner of the screen. The LED indicator will turn OFF when completely charged.

- Slide the top main power button to turn the console ON and OFF.

- Use the arrow buttons to choose the game to play and then press START. Move up or down across the list to scroll through the games one by one. Use the left and right arrows to go to the next page.

- During the game press START to pause

- The game play controls vary across the different game categories

- Press RESET to exit game and return to main menu with the games list.

This product does not support AV connection.

### WARNING!

- Do not expose the device to direct sunlight, heat sources, high humidity, water or other liquids and temperature above 40°C.

- Do not drop or excessively shake the product. Improper use of this product may compromise its durability and functionality as well as the user's safety.

- Use a soft, lint-free cloth to clean the product's surface. Avoid using harsh chemicals or solvents, as they can damage the product's finish.

## PT | CONSOLA DE JOGOS 256 IN 1

### INFORMAÇÕES BÁSICAS:

1. Botão ON/OFF
2. Porta de carregamento USB-C
3. Botão de volume
4. Botões direccionais
5. Botão RESET
6. Botão SELECT
7. Botão START/PAUSE
8. Botões de jogo
9. Indicador LED

**INCLUI:** Cabo de carregamento USB-A para USB-C de 1 m

### CARATERÍSTICAS TÉCNICAS:

Material: ABS  
 Capacidade da bateria: 600mAh / 3.7V / 2.2Wh  
 Modelo da Bateria: 5C  
 Input: 5V/1A  
 Tempo de vida da bateria: 300 ciclos  
 Dimensões do ecrã: 58x43mm / 2,84"  
 Dimensões da consola: 117x80x24mm

### CARREGAMENTO DA BATERIA:

- Utilize o cabo de carregamento incluído. Insira a extremidade USB-C do cabo na porta USB-C da consola e a extremidade USB-A num adaptador certificado ou na entrada USB-A de um computador.

- Durante o carregamento, o indicador LED fica verde e um símbolo de carregamento é apresentado no canto superior direito do ecrã. O indicador LED desliga-se quando o carregamento está concluído.

- Deslize o botão principal de energia no topo para ligar ou desligar a consola.

- Utilize os botões direccionais para escolher o jogo e pressione START para começar a jogar. Movimento as setas para cima ou para baixo para percorrer a lista de jogos um a um. Utilize as setas da esquerda e da direita para passar para a página seguinte.

- Durante o jogo, pressione o botão START para fazer pausa.

- Os botões de controlo de jogo variam consoante as diferentes categorias.

- Pressione RESET para sair do jogo e regressar ao menu principal com toda a lista de jogos.

Este produto não suporta a conexão AV.

### ATENÇÃO!

- Não exponha o produto a luz solar directa, fontes de calor, humidade elevada, água ou temperaturas acima de 40°C.

- Não deixar cair nem agite excessivamente o produto. O uso inadequado do produto pode comprometer a sua durabilidade e funcionalidade, bem como a segurança do utilizador.

- Utilize um pano macio e sem fios para limpar a superfície do produto. Não utilize químicos ou solventes, pois poderão danificar o acabamento do produto.

## CZ | 256 V 1 HERŇÍ KONZOLE

### ZÁKLADNÍ INFORMACE:

1. Tlačítko ON/OFF
2. Nabíjecí port USB-C
3. Knoflík hlasitosti
4. Směrová tlačítka
5. Tlačítko RESET
6. Tlačítko SELECT
7. Tlačítko START/PAUZA
8. Herní tlačítka
9. LED indikátor

**OBSAHUJE:** Nabíjecí kabel USB-A na USB-C s délkou 1 m

### TECHNICKÉ VLASTNOSTI:

Materiál: ABS  
 Kapacita baterie: 600 mAh / 3,7 V / 2,2 Wh  
 Model baterie: 5C  
 Vstup: 5V/1A  
 Životnost baterie: 300 cyklů  
 Rozměry obrazovky: 58x43mm / 2,84"  
 Rozměry: 117x80x24mm

### NABÍJENÍ BATERIE:

-Použijte přiložený nabíjecí kabel. Připojte koncovku kabelu USB-C k portu USB-C konzole a koncovku kabelu USB-A k certifikovanému síťovému adaptéru nebo k portu USB-A počítače.

-Při nabíjení se indikátor LED rozsvítí zeleně a v pravém horním rohu obrazovky se zobrazí symbol nabíjení. Po úplném nabití indikátor LED zhasne.

- Posunutím horního hlavního tlačítka napájení konzoli zapnete a vypnete.

- Pomocí tlačítek se šipkami vyberte hru, kterou chcete hrát, a poté stiskněte tlačítko START. Pohybem nahoru nebo dolů po seznamu procházejte hry jednu po druhé. Pomocí šipek doleva a doprava přejděte na další stránku.

- Během hry stiskněte tlačítko START pro pozastavení hry

- Ovládání hry se v různých kategoriích her liší

- Stisknutím tlačítka RESET ukončíte hru a vrátíte se do hlavní nabídky se seznamem her.

Tento výrobek nepodporuje AV připojení.

### VAROVÁNÍ!

- Nevystavujte výrobek přímému slunečnímu záření, zdrojům tepla, vysoké vlhkosti, vodě nebo jiným kapalinám a teplotám nad 40 °C.

- Zabráňte pádu nebo nadměrnému otefu produktu. Nesprávné použití tohoto produktu může ohrozit jeho životnost a funkčnost a také bezpečnost uživatele.

- K čištění povrchu výrobku používejte měkký hadřík, který nepouští vlákna.


Nepoužívejte agresivní chemikálie nebo rozpouštědla, protože mohou poškodit povrchovou úpravu produktu.

INSTRUCTION MANUAL  
 MANUAL DE INSTRUÇÕES  
 NÁVOD K POUŽITÍ  
 MANUAL DE INSTRUCCIONES  
 MANUEL D'INSTRUCTIONS  
 MANUALE DI ISTRUZIONI  
 BEDIENUNGSANLEITUNG

hidea™

REF. 97148

E.U. | Ni Murte de, Lt 5, 3060-372 Murte de, Portugal  
 U.K. | 4th Floor, The Anchorage, 34 Bridge Street, Reading, England, RG1 2LU  
 NO. | C. J. Hambros Plass 2C, 0164 Oslo, Norway  
 CH | Henric Petri-Strasse 35, 4010 Basel, Switzerland

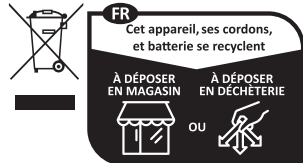

Points de collecte sur [www.quefairemesdechets.fr](http://www.quefairemesdechets.fr)



Made in China

## ES | CONSOLA DE JUEGOS 256 EN 1

**INFORMACIONES BÁSICAS:**

- Botón de ENCENDIDO/APAGADO
  - Puerto de carga USB-C
  - Perilla de volumen
  - Botones direccionales
  - Botón RESET (reinicio)
  - Botón SELECT (selección)
  - Botón START/PAUSA (inicio/pausa)
  - Botones de juego
  - Indicador LED
- INCLUYE:**
- Cable de carga USB-A a USB-C de 1 metro

**CARATERISTICAS TÉCNICAS:**

Material: ABS
Capacidad de batería: 600mAh / 3.7V / 2.2Wh
Modelo de batería: 5C
Entrada: 5V/1A
Ciclos de batería: 300 ciclos
Tamaño de pantalla: 58x43mm / 2,84”
Dimensiones: 117x80x24mm

**CARGA DE LA BATERÍA:**

- Utilice el cable de carga incluido. Conecte el extremo USB-C del cable al puerto USB-C de la consola y el extremo USB-A a un adaptador de corriente certificado o a un puerto USB-A de una computadora.
  - Durante la carga, el indicador LED se encenderá en verde y un símbolo de carga aparecerá en la esquina superior derecha de la pantalla. El indicador LED se apagará cuando la carga esté completa.
  - Deslice el botón principal de encendido/apagado en la parte superior para encender o apagar la consola.
  - Utilice los botones de flechas para seleccionar el juego y luego presione START. Utilice las flechas hacia arriba o abajo para desplazarse uno por uno por la lista de juegos. Utilice las flechas izquierda y derecha para cambiar de página.
  - Durante el juego, presione START para pausar.
  - Los controles de juego varían según la categoría del juego.
  - Presione RESET para salir del juego y regresar al menú principal con la lista de juegos.
- Este producto no admite conexión AV.

**¡ADVERTENCIA!**

- No exponga el producto a la luz solar directa, fuentes de calor, humedad elevada, agua o temperaturas superiores a 40°C.
- No deje caer ni agite excesivamente el producto. El uso inadecuado de este producto puede comprometer su durabilidad y funcionalidad, así como la seguridad del usuario.
- Utilice un paño suave y sin pelusa para limpiar la superficie del producto. Evite el uso de productos químicos o disolventes agresivos, ya que pueden dañar el acabado del producto.

## FR | CONSOLE DE JEUX 256 EN 1

**INFORMATIONS BASIQUES:**

- Bouton ON/OFF
  - Port de charge USB-C
  - Bouton de volume
  - Boutons directionnels
  - Bouton RESET
  - Bouton SELECT
  - Bouton START/PAUSE
  - Boutons de jeu
  - Indicateur LED
- COMPREND:**
- Câble de charge USB-A vers USB-C de 1 m

**CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:**

Matériau : ABS
Capacité de la batterie : 600mAh / 3,7V / 2,2Wh
ABS
Capacité de la batterie : 600mAh / 3.7V / 2.2Wh
Modèle de batterie : 5C
Entrée : 5V/1A
Durée de vie de la batterie : 300 cycles
Taille de l’écran : 58x43mm / 2,84”
Dimensions : 117x80x24mm

**CHARGE DE LA BATTERIE :**

- Utilisez le câble de charge fourni. Connectez l’extrémité USB-C du câble au port USB-C de la console et l’extrémité USB-A du câble à un adaptateur secteur certifié ou à un port USB-A d’un ordinateur.
- Pendant la charge, l’indicateur LED devient vert et un symbole de charge s’affiche dans le coin supérieur droit de l’écran. L’indicateur LED s’éteint lorsque la charge est terminée.
- Faites glisser le bouton d’alimentation principal supérieur pour allumer et éteindre la console.
- Utilisez les boutons fléchés pour choisir le jeu à jouer, puis appuyez sur START. Déplacez-vous vers le haut ou vers le bas dans la liste pour faire défiler les jeux un par un. Utilisez les flèches gauche et droite pour passer à la page suivante.
- Pendant le jeu, appuyez sur START pour faire une pause
- Les commandes de jeu varient selon les catégories de jeu
- Appuyez sur RESET pour quitter le jeu et revenir au menu principal avec la liste des jeux. Ce produit ne prend pas en charge la connexion AV.

**AVERTISSEMENT!**

- N’ exposez pas le produit à la lumière directe du soleil, à des sources de chaleur, humidité élevée, à l’eau ou à d’autres liquides ou à des températures au-dessus de 40°C.
- Ne pas laisser tomber ou secouer excessivement le produit. Une utilisation inappropriée de ce produit peut compromettre sa durabilité, son bon fonctionnement ainsi que la sécurité de l’utilisateur.
- Utilisez un chiffon doux et non pelucheux pour nettoyer la surface du produit. Évitez d’utiliser des produits chimiques ou des solvants agressifs, car ils peuvent endommager la finition du produit

## IT | CONSOLE CON 26 GIOCHI IN 1

**INFORMAZIONI DI BASE:**

- tasto ON/OFF
  - Porta di ricarica USB-C
  - Manopola del volume
  - Tasti direzionali
  - Tasto RESET
  - Tasto SELECT
  - Tasto START/PAUSA
  - Tasti da gioco
  - Indicatore LED
- INCLUSO:**
- Cavo di ricarica USB-A a USB-C da 1 metro

**CARATTERISTICHE TECNICHE:**

Materiale: ABS
Capacità della batteria: 600mAh / 3.7V / 2.2Wh
Modello della batteria: 5C
Ingresso: 5V/1A
Cicli della batteria: 300 cicli
Dimensione dello schermo: 58x43mm / 2,84”
Dimensioni: 117x80x24mm

**RICARICA DELLA BATTERIA:**

- Utilizzare il cavo di ricarica incluso. Collegare l’estremità USB-C del cavo alla porta USB-C della console e l’estremità USB-A a un adattatore AC certificato o a una porta USB-A di un computer.
  - Durante la ricarica, l’indicatore LED si accenderà di verde e apparirà il simbolo di ricarica nell’angolo in alto a destra dello schermo. L’indicatore LED si spegnerà una volta caricaco.
  - Far scorrere il pulsante principale in alto per accendere o spegnere la console.
  - Usare i tasti a freccia per selezionare il gioco da avviare e poi premere START. Scorrere verso l’alto o verso il basso per visualizzare i giochi uno alla volta. Usare le frecce sinistra e destra per passare alla pagina successiva.
  - Durante il gioco, premere START per mettere in pausa
  - I comandi di gioco variano a seconda della categoria del gioco
  - Premere RESET per uscire dal gioco e tornare al menu principale con l’elenco dei giochi
- Questo prodotto non supporta la connessione AV.

**ATTENZIONE!**

- Non esporre il prodotto alla luce diretta del sole, a fonti di calore, umidità elevata, acqua o altri liquidi, né a temperature superiori a 40 °C.
  - Non far cadere o scuotere eccessivamente il prodotto. Un uso improprio potrebbe compromettere la durata e la funzionalità del prodotto, nonché la sicurezza dell’utente.
  - Per pulire la superficie del prodotto, utilizzare un panno morbido e privo di pelucchi.
- Evitare l’uso di prodotti chimici o solventi aggressivi, che potrebbero danneggiare la finitura del prodotto.

## DE | 256-IN-1 SPIELKONSOLE

**ZUSATZINFORMATIONEN:**

- EIN/AUS-Taste
  - USB-C-Ladeanschluss
  - Lautstärkereglер
  - Richtungstasten
  - RESET-Taste
  - SELECT-Taste
  - START/PAUSE-Taste
  - Spieletasten
  - LED-Anzeige
- LIEFERUMFANG:**
- USB-A-zu-USB-C-Ladekabel (1 m)

**TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:**

Material: ABS
Akkukapazität: 600 mAh / 3,7 V / 2,2 Wh
Akkumodell: 5C
Eingang: 5V/1A
Akkulebensdauer: 300 Ladezyklen
Bildschirmgröße: 58x43 mm / 2,84”
Abmessungen: 117x80x24 mm

**LADEN DES AKKUS:**

- Verwenden Sie das mitgelieferte Ladekabel. Schließen Sie das USB-C-Ende des Kabels an den USB-C-Anschluss der Konsole und das USB-A-Ende an ein zertifiziertes Netzteil oder einen USB-A-Anschluss eines Computers an.
  - Während des Ladevorgangs leuchtet die LED-Anzeige grün und ein Ladesymbol wird oben rechts auf dem Bildschirm angezeigt. Die LED-Anzeige erlischt, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.
  - Schieben Sie den oberen Hauptschalter, um die Konsole EIN- oder AUSzuschalten.
  - Verwenden Sie die Pfeiltasten, um ein Spiel auszuwählen, und drücken Sie dann START. Scrollen Sie durch die Liste nach oben oder unten, um die Spiele einzeln zu durchstöbern. Verwenden Sie die linke und rechte Pfeiltaste, um zur nächsten Seite zu wechseln.
  - Drücken Sie während des Spiels START, um das Spiel zu pausieren
  - Die Spielsteuerung variiert je nach Spielkategorie
  - Drücken Sie RESET, um das Spiel zu beenden und zum Hauptmenü mit der Spieleliste zurückzukehren.
- Dieses Produkt unterstützt keine AV-Verbindung.

**WARNUNG!**

- Setzen Sie das Produkt nicht direktem Sonnenlicht, Wärmequellen, hoher Luftfeuchtigkeit, Wasser oder anderen Flüssigkeiten und Temperaturen über 40 °C aus.
- Lassen Sie das Produkt nicht fallen und schütteln Sie es nicht übermäßig. Eine unsachgemäße Verwendung dieses Produkts kann die Haltbarkeit und Funktionalität des Produktes sowie die Sicherheit des Benutzers beeinträchtigen
- Verwenden Sie ein weiches, fusselfreies Tuch, um die Oberfläche des Geräts zu reinigen. Verwenden Sie keine scharfen Chemikalien oder Lösungsmittel, da diese die Oberfläche des Geräts beschädigen können