




Endformat: 150 mm Ø

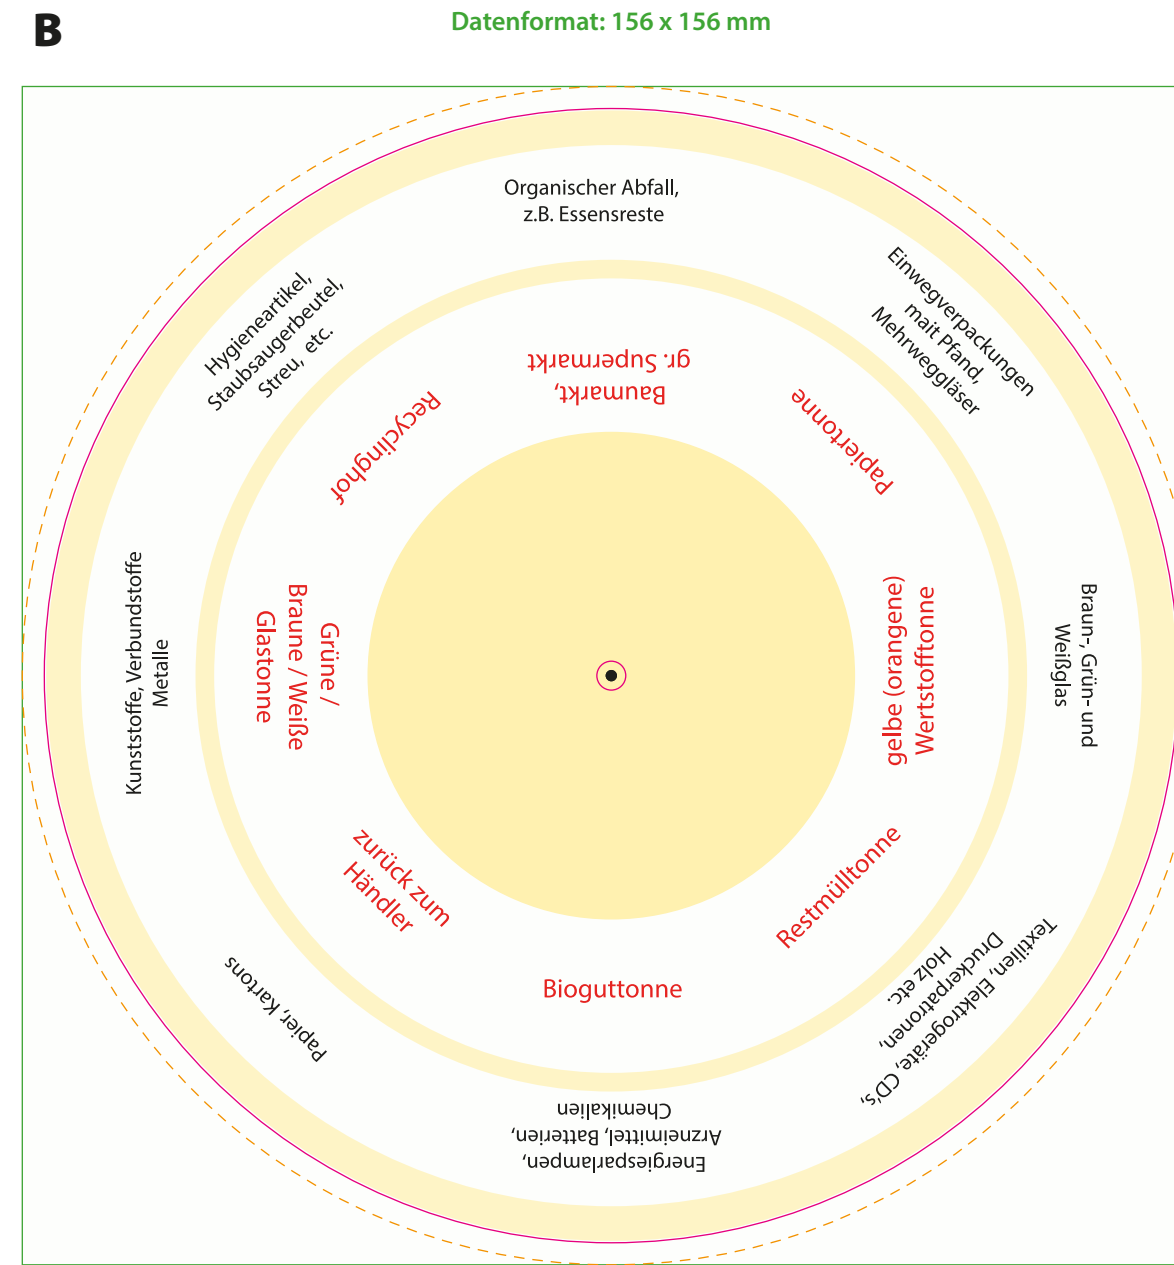

Endformat: 150 mm Ø

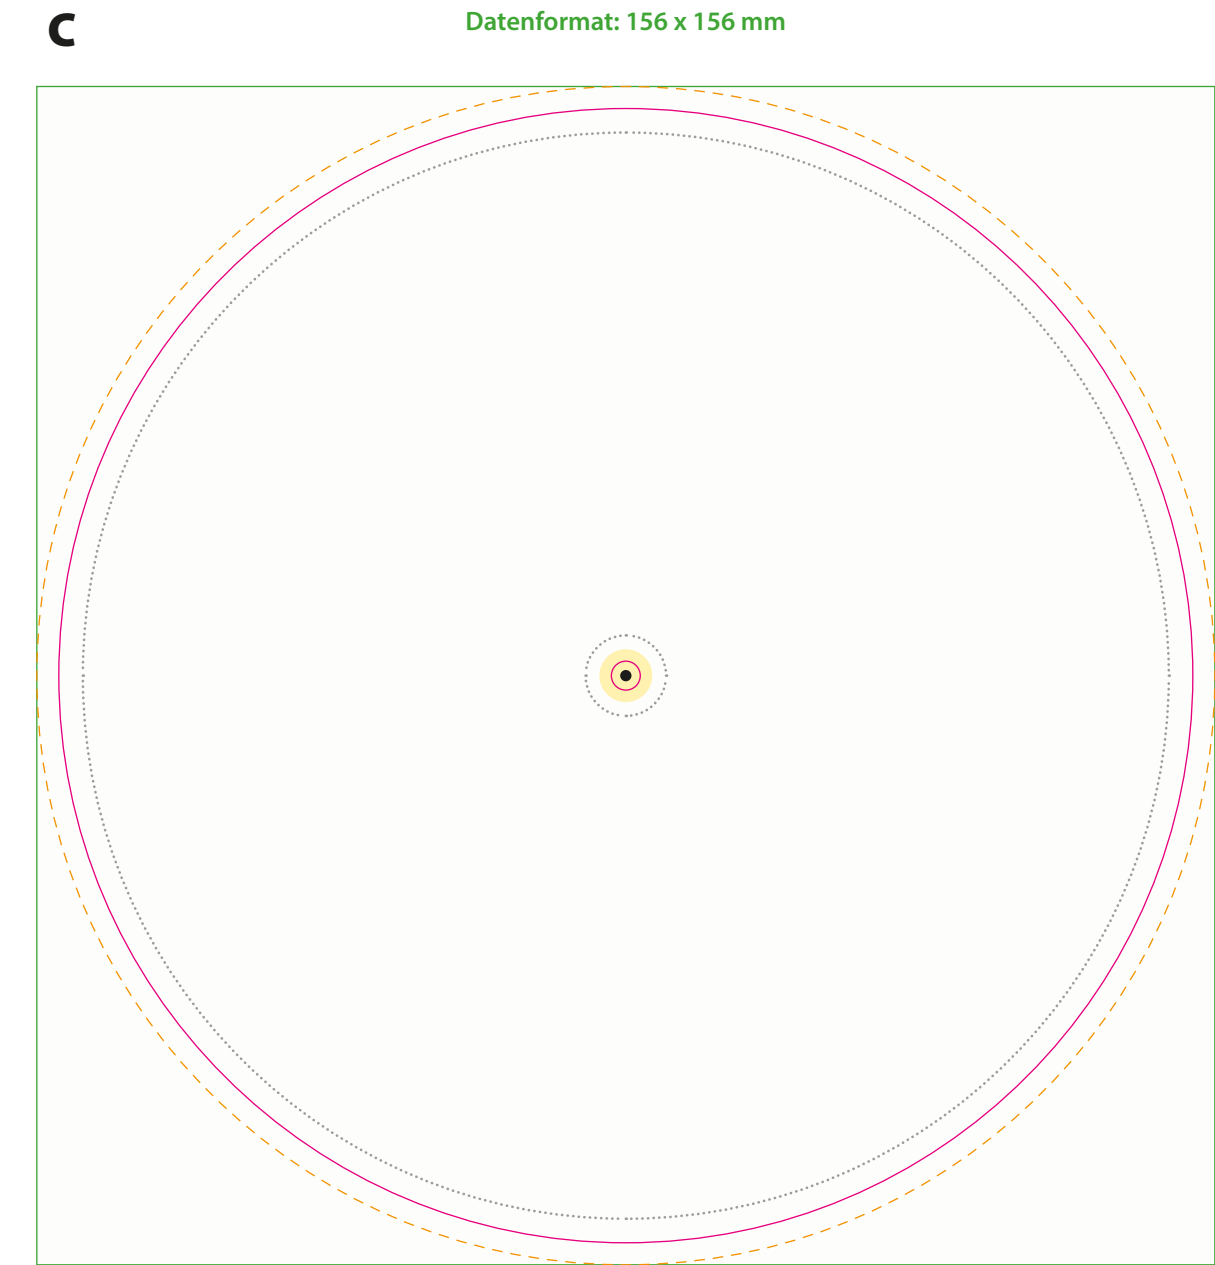

Endformat: 150 mm Ø

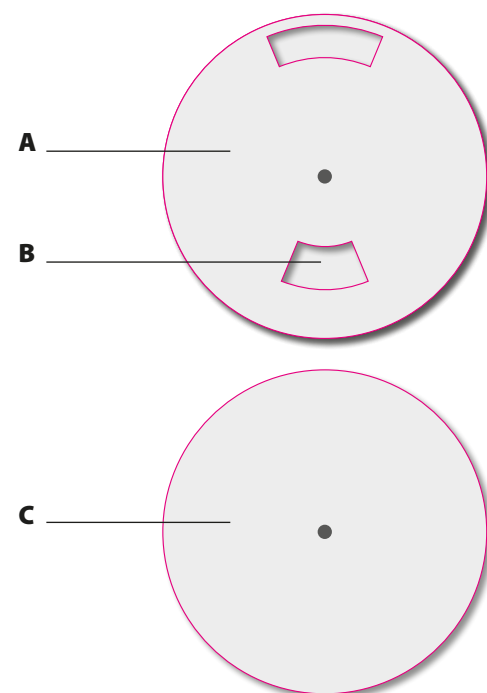

A: Deckseite
B: Datenseite
C: Rückseite

Beschnittzugabe: **3 mm**

Sicherheitsabstand: **3 mm**
Sicherheitsabstand Öse: **7 mm**
Bei der Stanzkontur der Öse ist ein Abstand von 7 mm erforderlich!
Die Öse selbst hat einen Durchmesser von 7mm.

Schriften bitte direkt mit einbetten oder ggf. in Pfade umwandeln.

Stanzkontur ausblenden, **Kontrollpunkte** sichtbar lassen!

Dokumentseiten in chronologischer Reihenfolge anordnen, beginnend mit **Dokumentseite 1= Deckseite**

HINWEISE

- ① Elemente müssen 1:1 in Originalgröße verwendet werden
- ① **Erklärung - Linien:**
 - Stanzlinien Rot - durchgehende Linie
 - Rilllinien Blau - durchgehende Linie
 - Perforationslinien Grün - gestrichelte Linie
- ① **Kontrollpunkt**
Da die Stanzform beim Druck ausgeblendet wird, muss der Mittelpunkt der Öse mit einem „Kontrollpunkt“ versehen sein. Dieser muss im Layout enthalten bleiben.
- ① **Datenformat:**
Format / Größe der Dokumentseite

Endformat:
Format / Größe des fertigen Produkts
Hintergrundelemente (Farben / Bilder / Grafiken / Texte) müssen über den Rand des Endformats hinaus angelegt werden, um Blitzer (weiße Schneidkanten) zu vermeiden.


Beschnittzugabe:
Bereich des Produkts, der bei der Weiterverarbeitung entfällt

Nicht sichtbar (Verdeckter oder ausgestanzter Bereich):
Hier keine wichtigen Informationen platzieren! Jedoch müssen Hintergrundelemente 3 mm über diesen Bereich hinausgehen um Blitzer zu vermeiden.


Klebefläche:
Dieser Bereich muss im Layout ausgespart werden

Sicherheitsabstand zur Stanzkontur:
Abstand der wichtigen Inhalte (Texte / Informationen) zur Stanzkontur

A

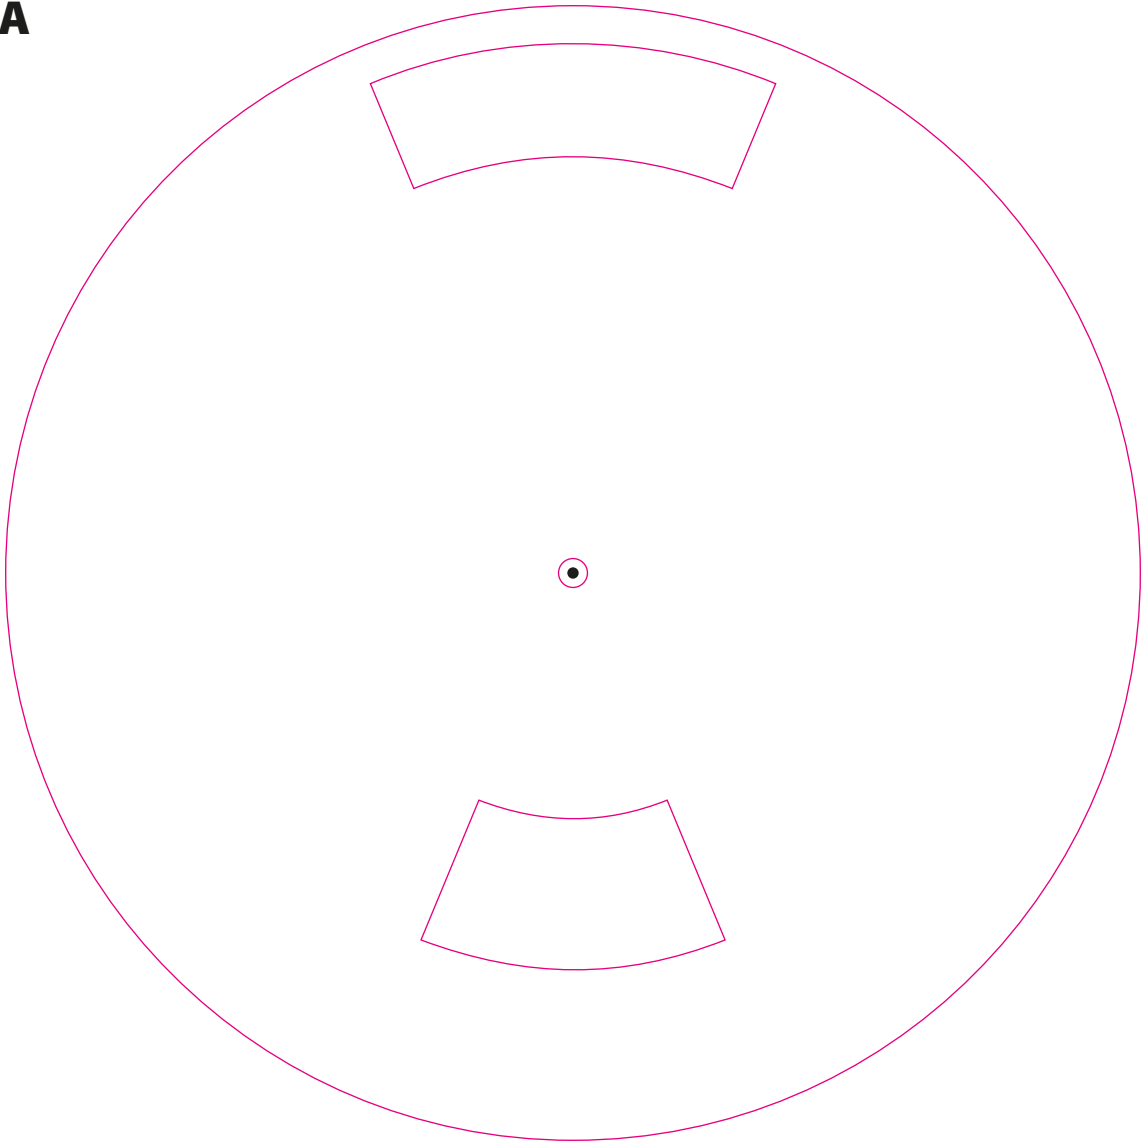

B

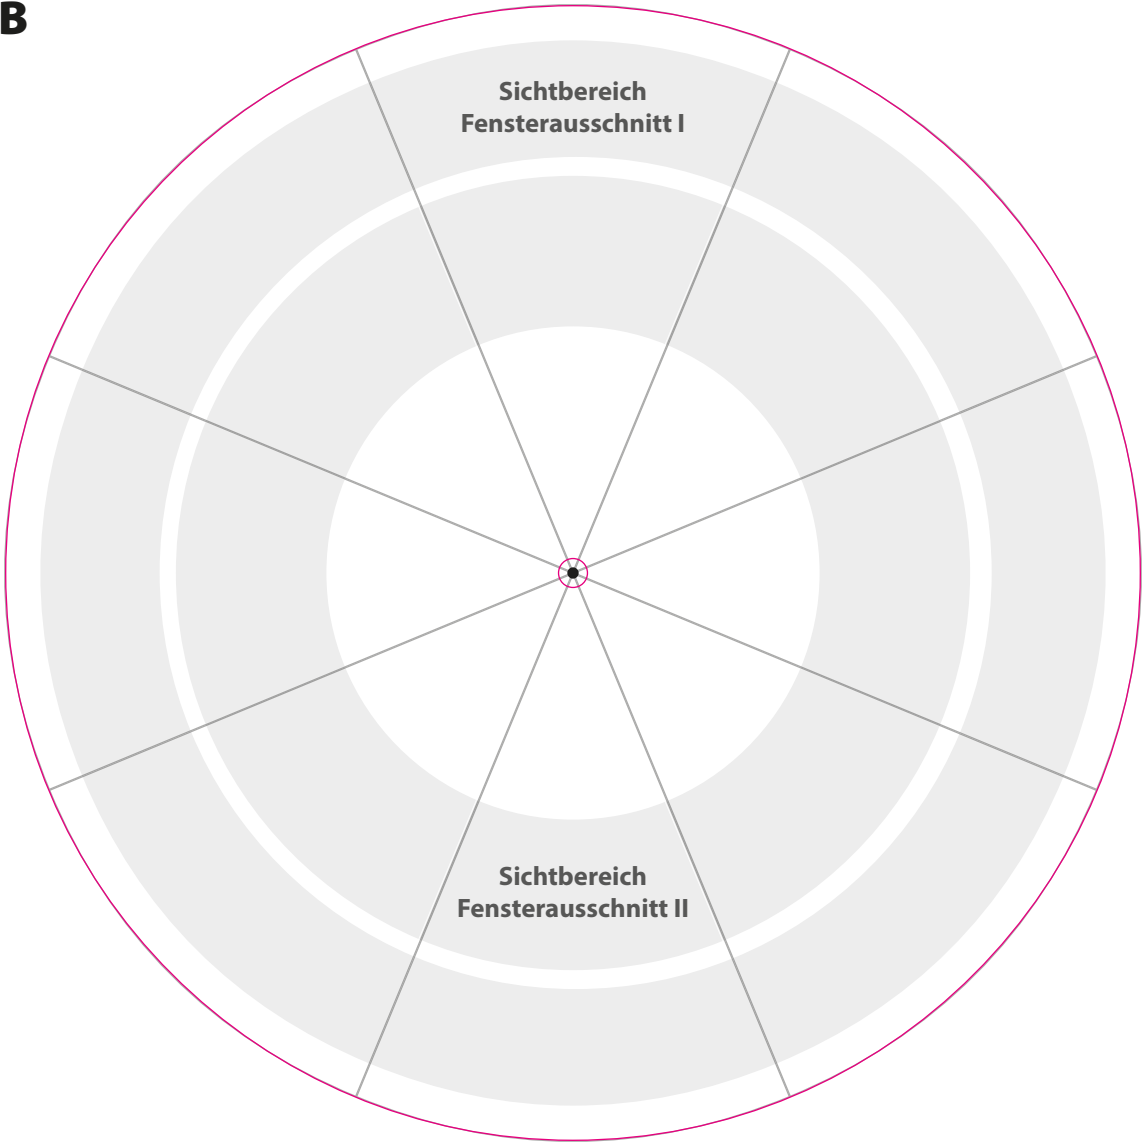

**Sichtbereich
Fensterausschnitt I**

**Sichtbereich
Fensterausschnitt II**

C

