

A: Deckseite
B: Datenseite
C: Rückseite

Beschnittzugabe: 3 mm

Sicherheitsabstand: 3 mm
 Sicherheitsabstand Öse: 7 mm
 Bei der Stanzkontur der Öse ist ein Abstand von 7 mm erforderlich!
 Die Öse selbst hat einen Durchmesser von 7mm.

Schriften bitte direkt mit einbetten oder ggf. in Pfade umwandeln.

Stanzkontur ausblenden, **Kontrollpunkte** sichtbar lassen!

Dokumentseiten in chronologischer Reihenfolge anordnen, beginnend mit **Dokumentseite 1= Deckseite**

HINWEISE

- Elemente müssen 1:1 in Originalgröße verwendet werden
- Erklärung - Linien:**
 - Stanzlinien Rot - durchgehende Linie
 - Riillinien Blau - durchgehende Linie
 - Perforationslinien Grün - gestrichelte Linie
- Kontrollpunkt**
 Da die Stanzform beim Druck ausgeblendet wird, muss der Mittelpunkt der Öse mit einem „Kontrollpunkt“ versehen sein. Dieser muss im Layout enthalten bleiben.
- Datenformat:** Format / Größe der Dokumentseite

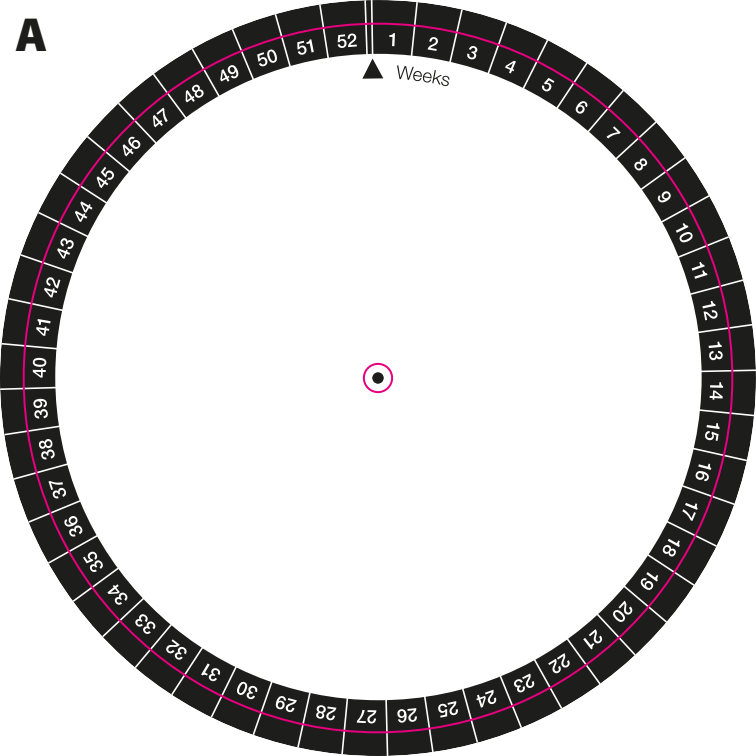
Endformat: Format / Größe des fertigen Produkts
 Hintergrundelemente (Farben / Bilder / Grafiken / Texte) müssen über den Rand des Endformats hinaus angelegt werden, um Blitzer (weiße Schneidkanten) zu vermeiden.

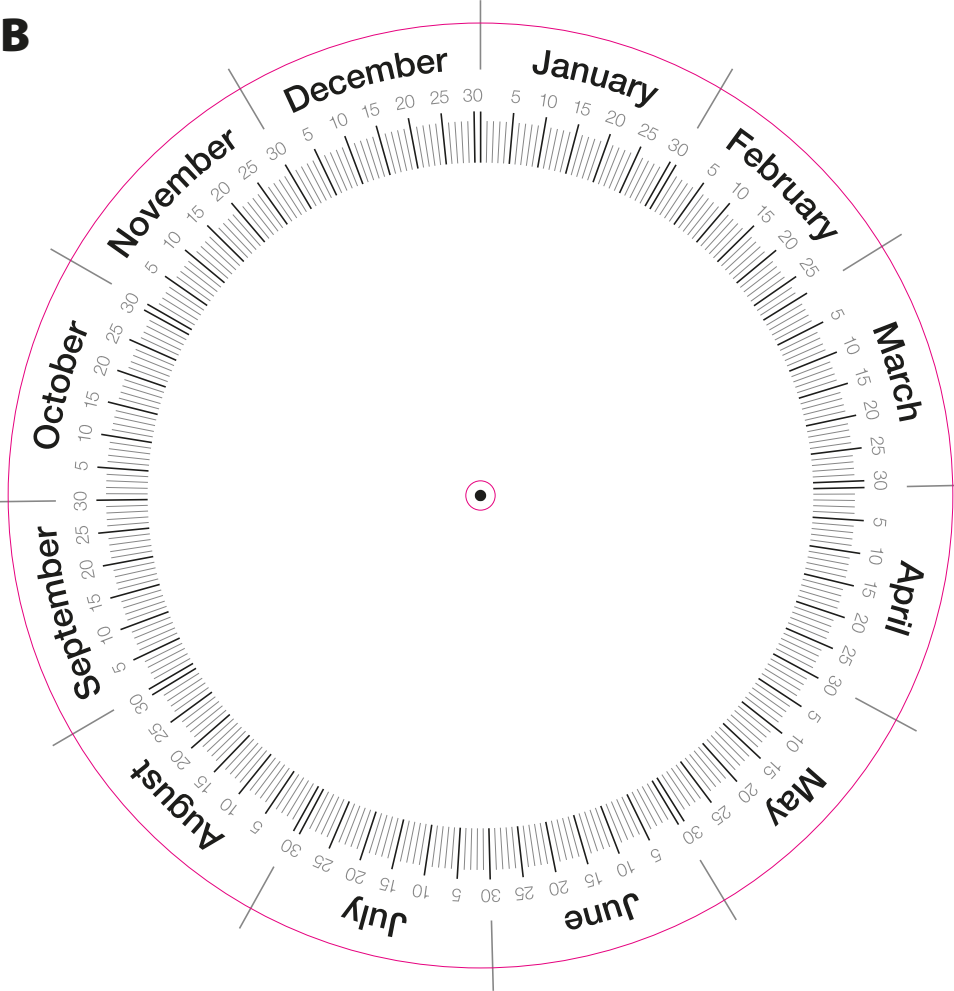
Beschnittzugabe: Bereich des Produkts, der bei der Weiterverarbeitung entfällt

Nicht sichtbar (Verdeckter oder ausgestanzter Bereich): Hier keine wichtigen Informationen platzieren! Jedoch müssen Hintergrundelemente 3 mm über diesen Bereich hinausgehen um Blitzer zu vermeiden.

Klebefläche: Dieser Bereich muss im Layout ausgespart werden

Sicherheitsabstand zur Stanzkontur: Abstand der wichtigen Inhalte (Texte / Informationen) zur Stanzkontur

A

B

C

